

## **Panasonic**

## **Installation Manual**

5.8 GHz Expandable Digital Cordless Handset

Model No. KX-TGA601C



## Thank you for purchasing a Panasonic cordless telephone.

This handset is an accessory handset for use with Panasonic base units KX-TG6021C/KX-TG6022C/KX-TG6023C/KX-TG6031C/KX-TG6032C/ KX-TG6033C/KX-TG6051C/KX-TG6052C/KX-TG6053C/KX-TG6072C/ KX-TG6073C. You must register this handset with your base unit before

This installation manual describes only the steps needed to register and begin using the handset. Please read the base unit's operating instructions for further details.


## Charge the battery for 7 hours before initial use.

Please read this Installation Manual before using the unit and save for future reference.


For assistance, please call 1-800-561-5505 or visit us at www.panasonic.ca




PQQX15828ZA DC1206PF0














## **Accessory information**

## Included accessories


Accessory item	Quantity
Charger	1
AC adaptor for charger	1
Battery	1
Handset cover*1	1

<sup>\*1</sup> The handset cover comes attached to the handset.

## Setting up the handset


## Connecting the charger





## Note:


- Use only the included Panasonic AC adaptor PQLV208.
- The AC adaptor must remain connected at all times. (It is normal for the adaptor to feel warm during use.)
- The AC adaptor should be connected to a vertically oriented or floor-mounted AC outlet. Do not connect the AC adaptor to a ceiling-mounted AC outlet, as the weight of the adaptor may cause it to become disconnected.











1 Press the notch of the handset cover firmly, and slide it in the direction of the arrow.



2 Insert the battery (1), and press it down until it snaps into position (2). Then close the handset cover (3, 4).





## Attention:



A nickel metal hydride battery that is recyclable powers the product you have purchased.

Please call 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837) for information on how to recycle this battery.

## **Battery charge**

Place the handset on the charger for **7 hours** before initial use.



#### Note:


- If you want to use the handset immediately, charge the battery for at least 15 minutes.
- To ensure that the battery charges properly, clean the charge contacts of the handset and charger with a soft, dry cloth once a month. Clean more often if the unit is subject to the exposure of grease, dust, or high humidity.


## Panasonic battery performance

Operation	Operating time
While in use (talking)	Up to 5 hours
While not in use (standby)	Up to 11 days
While using the clarity booster feature	Up to 3 hours


## Note:

- The handset can be left on the charger without any ill effect on the battery.
- The battery level may not be displayed correctly after you replace the battery. In this case, place the handset on the charger and let charge for 7 hours.









## Registration

Register the handset to a KX-TG6021/ KX-TG6022/KX-TG6023/KX-TG6031/ KX-TG6032/KX-TG6033/KX-TG6051/ KX-TG6052/KX-TG6053/KX-TG6072/ KX-TG6073 base unit.

## 1 Base unit:

KX-TG6021/KX-TG6022/ KX-TG6023

Press and hold **[LOCATOR]** until the IN USE indicator flashes.

KX-TG6031/KX-TG6032/ KX-TG6033/KX-TG6051/ KX-TG6052/KX-TG6053/ KX-TG6072/KX-TG6073 Press and hold [LOCATOR/ INTERCOM] until the IN USE indicator flashes.

 After the IN USE indicator starts flashing, the rest of the procedure must be completed within 1 minute.

## 2 Handset:

Press **[OK]**, then wait until a beep sounds.

# Changing the display language

You can select either "English" or "Français" as the display language. The default setting is "English".

1 KX-TG6021/KX-TG6022/ KX-TG6023 [MENU]  $\rightarrow$  [0][8]

KX-TG6031/KX-TG6032/ KX-TG6033/KX-TG6051/ KX-TG6052/KX-TG6053/ KX-TG6072/KX-TG6073 [MENU] → [0][8][1]

- 2 [▼]/[▲]: Select the desired setting.
- 3 Press the right soft key to save. → [OFF]

## **Headset (optional)**


Connecting a headset to the handset allows hands-free phone conversations. We recommend using a Panasonic RP-TCA96/RP-TCA91/RP-TCA92/RP-TCA94/RP-TCA95 headset.




• Headset shown is RP-TCA86.


## Note

 To switch to the handset speakerphone, press [♣]. To return to the headset, press [♠].













**1** Drive the screws (not included) into the wall.

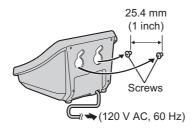

2 Mount the charger (1), then slide it down (2) and to the right (3) until it is secure.

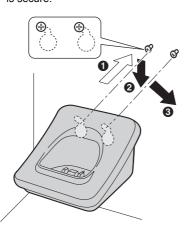

## **Specifications**

## General

## Operating environment:

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

## Handset

## Frequency:

5.76 GHz – 5.84 GHz

## **Dimensions:**

Approx. height 156 mm  $\times$  width 48 mm  $\times$  depth 33 mm (6  $^{1}/_{8}$  inches  $\times$  1  $^{7}/_{8}$  inches  $\times$  1  $^{5}/_{16}$  inches)

## Mass (Weight):

Approx. 155 g (0.34 lb.)

## Power output:

200 mW (max.)

## Power supply:

Ni-MH battery (3.6 V, 650 mAh)

## Charger

## Dimensions:

Approx. height 68 mm  $\times$  width 82 mm  $\times$  depth 87 mm (2  $^{11}$ / $_{16}$  inches  $\times$  3  $^{7}$ / $_{32}$  inches  $\times$  3  $^{7}$ / $_{16}$  inches)

## Mass (Weight):

Approx. 80 g (0.18 lb.)

## Power consumption:


Standby: Approx. 0.4 W Maximum: Approx. 3.3 W

## Power supply:

AC adaptor (120 V AC, 60 Hz)


## Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- The illustrations in these instructions may vary slightly from the actual product.









## Important safety instructions

## **CAUTION:**

#### Installation

- Operating the product near electrical appliances may cause interference. Move away from the electrical appliances.
- The AC adaptor is used as the main disconnect device. Ensure that the AC outlet is installed near the product and is easily accessible.

## Battery

To reduce the risk of fire or injury to persons, read and follow these instructions.

- Use only the battery(ies) specified.
- Do not dispose of the battery(ies) in a fire. They may explode. Check with local waste management codes for special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause burns or injury to the eyes or skin. The electrolyte may be toxic if swallowed.
- Exercise care when handling the battery(ies). Do not allow conductive materials such as rings, bracelets or keys to touch the battery(ies), otherwise a short circuit may cause the battery(ies) and/or the conductive material to overheat and cause burns.
- Charge the battery(ies) provided, or identified for use with the product only, in accordance with the instructions and limitations specified in this manual.

## **WARNING:**

- To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or any type of moisture.
- Unplug the product from power outlets if it emits smoke, an abnormal smell, or makes an unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped emitting and contact an authorized service centre.
- Do not place or use this product near automatically controlled devices such as automatic doors and fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.
- Completely insert the AC adaptor/ power plug into the power outlet. Failure to do so may cause electric shock and/or excessive heat resulting
- Regularly remove any dust, etc. from the AC adaptor/power plug by pulling it from the power outlet, then wiping with a dry cloth. Accumulated dust may cause an insulation defect from moisture, etc. resulting in a fire.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.


The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada radio technical specifications were met.

















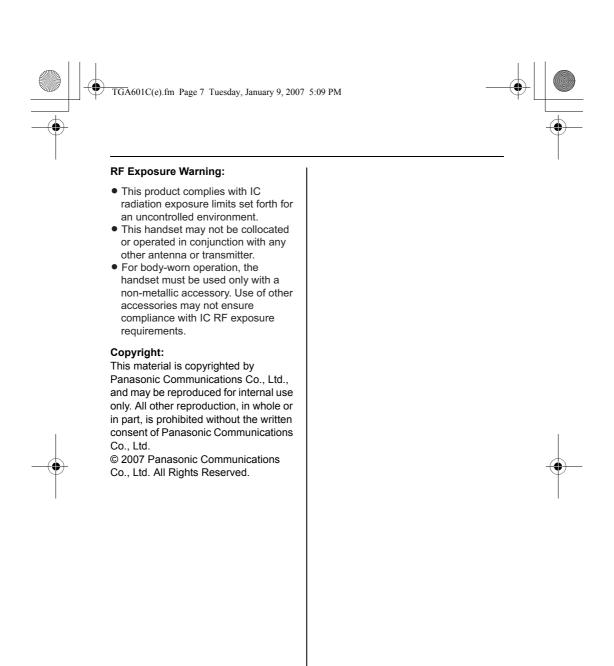

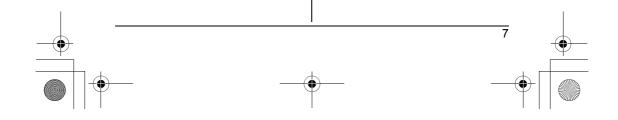





## Warranty

## Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

## PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

#### **Telephone Accessory / Product** - One (1) year, parts and labour LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty. Rechargeable batteries are warranted for ninety (90) days from date of original purchase. This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

## IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

## WARRANTY SERVICE

## FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please contact:

Our Customer Care Centre: Telephone #: (905) 624-5505

1-800 #: 1-800-561-5505 (905) 238-2360 Fax #:

Email link: "Contact Us" on www.panasonic.ca

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest Authorized Servicentre at www.panasonic.ca:

Link: "Servicentres<sup>TM</sup> locator" under "Customer support"

## IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.


Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

## Panasonic Canada Inc.


5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3











## Manuel d'installation

Combiné sans fil numérique extensible de 5,8 GHz

N° de modèle **KX-TGA601C** 





Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur ce téléphone sans fil Panasonic.


Ce combiné sans fil est un accessoire en option pour les postes de base Panasonic, modèles KX-TG6021C/KX-TG6022C/KX-TG6023C/KX-TG6031C/KX-TG6032C/KX-TG6033C/KX-TG6051C/KX-TG6052C/KX-TG6053C/KX-TG6072C/KX-TG6073C. Enregistrer le combiné sur le poste de base avant son utilisation

Ce manuel d'installation ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire le manuel du poste de base pour de plus amples détails.


Charger la batterie pendant 7 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'utiliser l'appareil et le conserver.

Pour de l'aide, composez le **1-800-561-5505** ou visitez notre site Internet à **www.panasonic.ca** 







## **Accessoires**

## **Accessoires inclus**


Description	Quantité
Chargeur	1
Adaptateur secteur pour chargeur	1
Batterie	1
Couvercle du combiné*1	1

<sup>\*1</sup> Le couvercle du combiné est fixé au combiné.

## Installation du combiné


## Raccordement du chargeur








- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PQLV208 (fourni).
- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant montée verticalement ou installée dans un plancher. Ne pas brancher l'adaptateur dans une prise de courant montée dans un plafond car le poids de l'adaptateur pourrait en causer le débranchement.











1 Appuyer fermement sur le loquet du couvercle de la batterie, puis le glisser dans le sens de la flèche.



2 Insérer la batterie (1), et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position dans le combiné (2). Refermer le couvercle du logement de la batterie (3, 4).





## Attention:



L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une batterie au nickel-métalhydrure (NiMH).

Pour des renseignements sur le recyclage de la batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

## Charge de la batterie

Charger la batterie pendant **7 heures** avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.



#### Nota:


- Pour utiliser l'appareil immédiatement, recharger la batterie du combiné pendant au moins 15 minutes.
- Pour assurer que la batterie se recharge adéquatement, nettoyer les contacts de recharge de la batterie sur le combiné et le chargeur une fois par mois avec un chiffon doux et sec. Effectuer ce nettoyage plus souvent si l'appareil est exposé à des matières grasses, la poussière ou une humidité élevée.


## Rendement de la batterie Panasonic

Mode de fonctionnement	Autonomie	
Mode communication	Jusqu'à 5 heures	
Mode attente	Jusqu'à 11 jours	
Avec suramplificateur vocal en fonction	Jusqu'à 3 heures	


## Nota:

- Il est possible de laisser la batterie sur le chargeur sans que cela ne l'affecte.
- L'état de la charge de la batterie pourrait ne pas être adéquatement affiché après avoir remis la batterie en place. Le cas échéant, laisser la batterie sur le chargeur pendant 7 heures.









## **Enregistrement**

Enregistrer le combiné sur le poste de base KX-TG6021/KX-TG6022/KX-TG6023/KX-TG6031/KX-TG6031/KX-TG6052/KX-TG6053/KX-TG6072/KX-TG6073.

## Important:

- Il est possible de modifier le réglage de la langue d'affichage au français en appuyant sur [Franç.].
- 1 Poste de base: KX-TG6021/KX-TG6022/KX-TG6023 Maintenir la touche [LOCATOR] enfoncée jusqu'à ce que le voyant IN USE clignote.

KX-TG6031/KX-TG6032/KX-TG6033/ KX-TG6051/KX-TG6052/KX-TG6053/ KX-TG6072/KX-TG6073

Maintenir la touche [LOCATOR/ INTERCOM] enfoncée jusqu'à ce que le voyant IN USE clignote.

 Après que le voyant IN USE ait commencé à clignoter, les autres étapes doivent êtres effectuées dans un délai de moins de 1 minute.

## 2 Combiné:

Appuyer sur **[OK]**, puis attendre l'émission de tonalités.

# Pour modifier le réglage de la langue d'affichage

Il est possible de sélectionner "English" ou "Français" pour la langue d'affichage.
Par défaut, le réglage est sur "English".

1 KX-TG6021/KX-TG6022/KX-TG6023 [MENU]  $\rightarrow$  [0][8]

KX-TG6031/KX-TG6032/KX-TG6033/ KX-TG6051/KX-TG6052/KX-TG6053/ KX-TG6072/KX-TG6073 [MENU]  $\rightarrow$  [0][8][1]

- 2 [▼]/[▲]: Sélectionner le paramètre désiré.

# Casque d'écoute (vendu séparément)


Le raccordement d'un casque d'écoute permet de converser les mains libres. Nous recommandons d'utiliser l'un des modèles de casque d'écoute Panasonic suivants: RP-TCA86/RP-TCA91/RP-TCA92/RP-TCA94/RP-TCA95.




• Casque illustré: modèle RP-TCA86.

## Nota


 Pour activer le mode mains libres, appuyer sur [♣]. Pour remettre le casque d'écoute en circuit, appuyer sur [♣].













## **Installation murale**

1 Insérer les vis (vendues séparément) dans le mur.

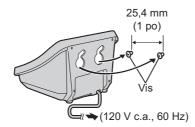

2 Mettre le chargeur en position (♠), puis le glisser vers le bas (♠) et la droite (♠) jusqu'à ce qu'il soit bien assis.

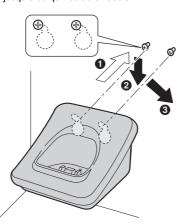

## **Spécifications**

## Généralités

## Conditions ambiantes:

5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F)

## Combiné

## Fréquence:

5,76 GHz – 5,84 GHz

## Dimensions ( $H \times L \times P$ ):

Environ 156 mm  $\times$  48 mm  $\times$  33 mm (6  $^{1}/_{8}$  po  $\times$  1  $^{7}/_{8}$  po  $\times$  1  $^{5}/_{16}$  po)

## Poids:

Environ 155 g (0,34 lb)

## Puissance de sortie:

200 mW (max.)

## Alimentation:

Batterie Ni-MH (3,6 V, 650 mAh)

## Chargeu

## Dimensions (H $\times$ L $\times$ P):

Environ 68 mm  $\times$  82 mm  $\times$  87 mm (2  $^{11}$ /<sub>16</sub> po  $\times$  3  $^{7}$ /<sub>32</sub> po  $\times$  3  $^{7}$ /<sub>16</sub> po)

## Poids:

Environ 80 g (0,18 lb)

## Consommation:


Attente: environ 0,4 W Maximum: environ 3,3 W


## Alimentation:

Adaptateur secteur (120 V c.a., 60 Hz)


## Nota

- Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
- Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement l'appareil.









## Importantes mesures de sécurité

## **MISES EN GARDE:**

#### Installation

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

#### **Batteries**

Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, prendre les précautions suivantes

- N'utiliser que les batteries recommandées.
- Ne pas jeter les batteries au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.
- Ne pas ouvrir ni mutiler les batteries. L'électrolyte est corrosive et peut brûler ou blesser les yeux et la peau. L'électrolyte est toxique; ne pas ingérer.
- Manipuler les batteries avec soin. Ne pas permettre que les batteries soient en contact avec des objets avec propriété conductrice (tels que anneaux, bracelets ou clés), sinon les batteries et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger les batteries fournies ou recommandées conformément aux instructions du présent manuel.

• Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à toute humidité.

- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, puis communiquer avec un centre de service agréé.
- Ne pas placer ou utiliser cet appareil à proximité d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarme. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engender un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident
- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/ prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et(ou) un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité et être un risque d'incendie.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, indique uniquement que les spécifications techniques d'Industrie














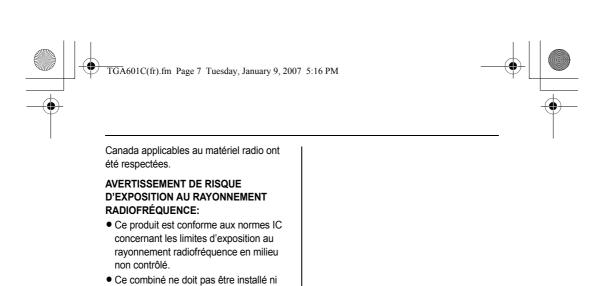



## Droits d'auteur:

Ce matériel est la propriété de Panasonic Communications Co., Ltd. et ne peut être reproduit qu'à des fins d'utilisation interne. Toute autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de Panasonic Communications Co., Ltd. © 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. Tous droits réservés.

opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.

• Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires pourraient ne pas être conformes avec les exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement RF.

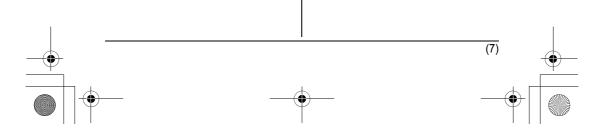



## Garantie

## Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

## Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

## Appareils téléphoniques et accessoires

Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

## LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Les piles rechargeables sont couvertes pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat original.

Cetté garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie. CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE

ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

## **RÉPARATION SOUS GARANTIE**

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au : N° de téléphone : (905) 624-5505

Ligne sans frais : 1-800-561-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Lien courriel : "Contactez-nous" à

www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour

connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile :

Lien : "Centres de service" sous "support à la clientèle"

## Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

## Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

